

MONTAGETIPP

DACHLATTENVERLÄNGERUNG C-PROFIL

1

Die Dachlattenverlängerung als C-Profil von außen mindestens 30 cm auf die Dachlatte aufschieben. Die maximalen Auskragswerte aus der Tabelle nehmen (S.17).

2



C-Profil in der Dachlatte durch die vorgesehenen Löchern der seitlichen Schenkel verschrauben.

3

Wir empfehlen 3 Senkkopfschrauben mit einem Durchmesser von 4 mm und einer Länge von 20-25 mm je Schenkelseite des Profils.

4

Zur späteren Befestigung des Unterdaches ein Stück Dachlatte in der Länge des nicht „gefüllten“ Profils schieben und mittels o.g.Schrauben befestigen.

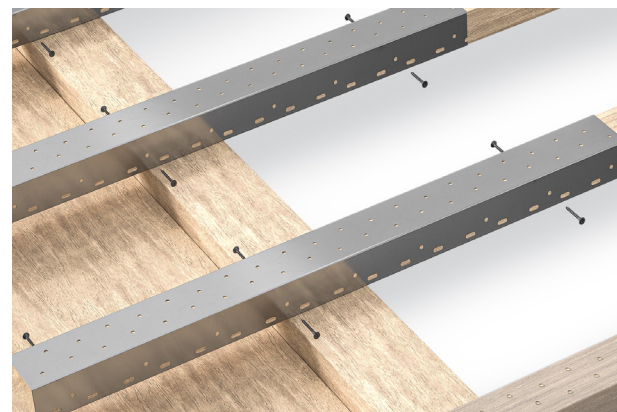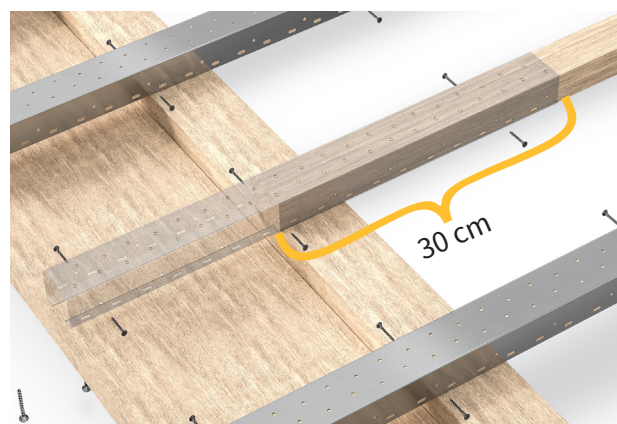

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 07.2024
Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.