

MONTAGETIPP

ORTGANGBLENDEN

Das Unterteil der Ortgangblende wird zunächst auf der vorhandenen Schalung bzw. Lattung montiert. Dazu wird das Unterteil bündig mit der Außenkante des Dachüberstandes angelegt und mit einem Schieferstift 22/32 innerhalb der Höhenüberdeckung befestigt. Im seitlichen Bereich erfolgt die Befestigung mittels Haften (1) (Original Briel-Zubehör für Ortgangblenden).

WICHTIG!

Niemals durch die wasserführende Ebene nageln!

Am Firstscheitelpunkt das Oberteil entsprechend der Dachneigung und notwendigen Überlappung einschneiden (Sichtblende und Falz).


Das Oberteil wird mit der Abkantung im Unterteil eingehakt und nach außen über den Dachort umgeklappt. (2) Die Befestigung erfolgt wiederum im oberen Bereich innerhalb der Höhenüberdeckung mit einem Schieferstift 22/32 und im unteren Bereich mit Spenglerschrauben 4,5/35. Das Oberteil wird, anfangend in der Überdeckung, an mehreren Stellen (Abstand ca. 50 cm) mit Spenglerschrauben befestigt.

Am Firstscheitelpunkt das Oberteil entsprechend der Dachneigung und notwendigen Überlappung einschneiden (Sichtblende und Falz), (3) dreiecksförmig ausschneiden.

TIPP: Überdeckung des Ober- und Unterteils höhenversetzt montieren. Dazu wird ein Unterteil pro Ortgangseite mittig mit einer Blechschere geteilt, um so mit einem 1m Stück traufseitig zu beginnen.



Befestigung mit Haften

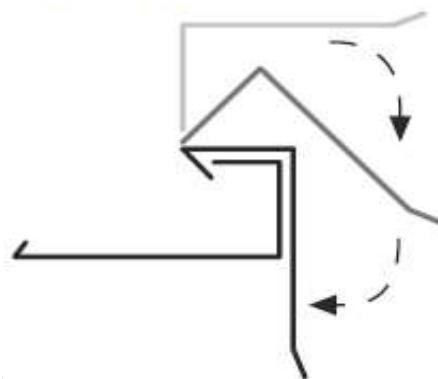


Einhaken des Oberteils

Dreiecksförmig ausschneiden,

umbiegen und

montieren.

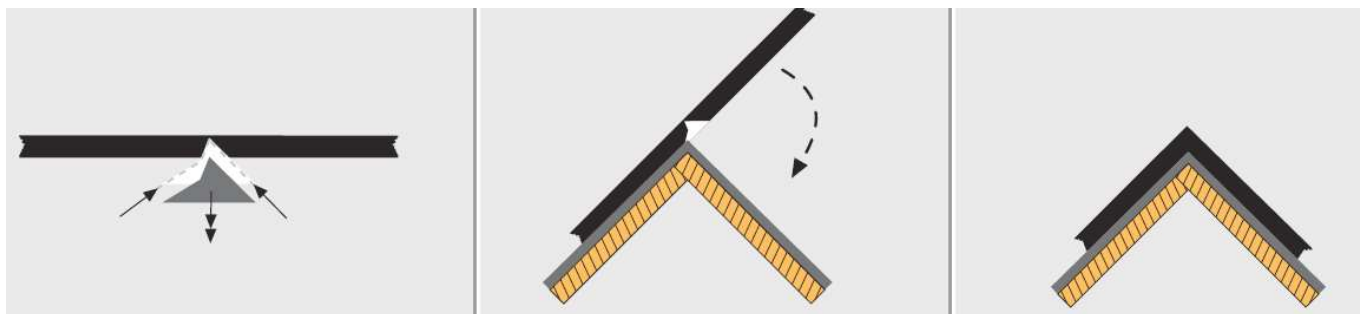

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 10.2016

Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.

