

Wichtige Hinweise zur Anwendung der Dachlattenverlängerungen!

DN 25° - 34°				
	Schneelast am Boden [kN/m ²]	Windlast [kN/m ²] (Geschwindigkeitsdruck)	LÜ (m)	LD (m)
30/50/500	1,10	1,10	0,28	0,28
30/50/700	1,10	0,80	0,33	0,39
30/50/1000	1,10	0,80	0,33	0,51
40/60/500	2,00	1,10	0,28	0,28
40/60/700	1,50	1,10	0,39	0,39
40/60/1000	1,50	0,80	0,45	0,56


BEFESTIGUNGSSCHEMA

Die Befestigung der Dachlattenverlängerungen erfolgt ausschließlich mit den beiliegenden **ABC-Spax-S Senkkopf 25 x 2,5** (Zulassung Z-9.1-235) gemäß des nachfolgenden Befestigungsschemas.


WICHTIG:

Das unten aufgezeigte Befestigungsschema legt nur die Schraubanordnung fest und nicht den Überstand!

DN 35° - 44°				
	Schneelast am Boden [kN/m ²]	Windlast [kN/m ²] (Geschwindigkeitsdruck)	LÜ (m)	LD (m)
30/50/500	1,10	1,10	0,28	0,28
30/50/700	1,10	0,80	0,35	0,39
30/50/1000	1,10	0,80	0,35	0,54
40/60/500	2,00	1,10	0,28	0,28
40/60/700	1,50	1,10	0,39	0,39
40/60/1000	1,50	0,80	0,50	0,56

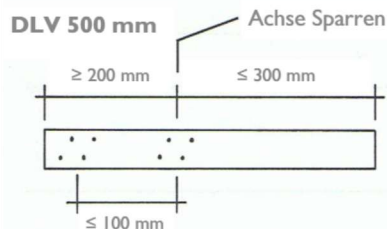

DN 45° - 54°				
	Schneelast am Boden [kN/m ²]	Windlast [kN/m ²] (Geschwindigkeitsdruck)	LÜ (m)	LD (m)
30/50/500	1,10	1,10	0,28	0,28
30/50/700	1,10	0,80	0,34	0,39
30/50/1000	1,10	0,80	0,34	0,54
40/60/500	2,00	1,10	0,28	0,28
40/60/700	1,50	1,10	0,39	0,39
40/60/1000	1,50	0,80	0,50	0,56

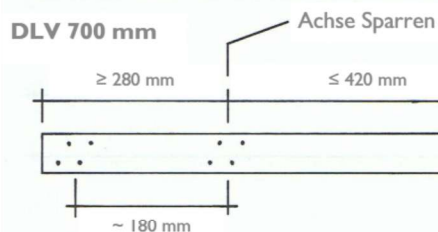

DN 55° - 65°				
	Schneelast am Boden [kN/m ²]	Windlast [kN/m ²] (Geschwindigkeitsdruck)	LÜ (m)	LD (m)
30/50/500	1,10	1,10	0,28	0,28
30/50/700	1,10	0,80	0,33	0,39
30/50/1000	1,10	0,80	0,33	0,53
40/60/500	2,00	1,10	0,28	0,28
40/60/700	1,50	1,10	0,39	0,39
40/60/1000	1,50	0,80	0,49	0,56

